

GUÍA nº 3

# Instalación flotante del parquet y de los suelos estratificados



**BGH** BARNIZADOS  
*García e Hijos*


# Instalación flotante

Este tipo de instalación es adecuado para los parkés y tarimas flotantes, laminados o estratificados.


## Soporte

La instalación flotante se puede hacer sobre todo tipo de suelos. Sólo en el caso de los suelos radiantes, es necesario respetar unas normas específicas de instalación.


## Distintas disposiciones

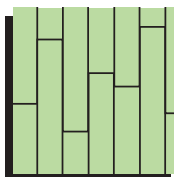


A la Inglesa

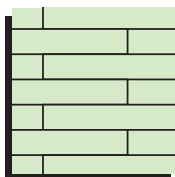


Juntas desplazadas

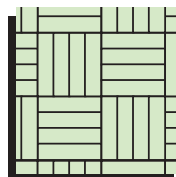

Damero

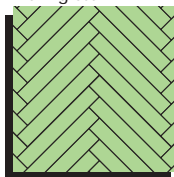


Espinapez o a la francesa

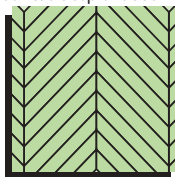


Punto de Hungría




Helecho

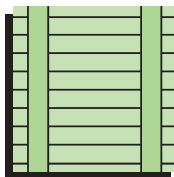

Escalera

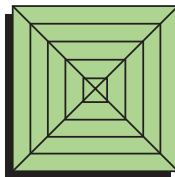

Baldosa

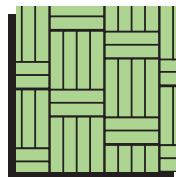

Cestería

## Tipo de aislante

	Normal	Especial (ISOLEM)
Espesor	1-2 mm	7 mm
Color	Blanco	Verde
Formato	Rollos de 1,6 x 15 mm	Planchas de 59 x 85
Características	Antideslizante, Aislamiento acústico	Antideslizante, Aislamiento acústico

## Adhesivo

Utilizar una cola vinílica con aplicador. El rendimiento es de unos 25 cl por cada 4 m<sup>2</sup> de parké, aproximadamente.

## Preparación del soporte

Limpiar el soporte (con el aspirador).


Si el suelo presenta demasiados defectos, será necesario utilizar un producto para nivelarlo previamente.




Cualquiera que sea el tipo de suelo, colocar una capa de aislante antes de instalar el parqué. El aislante evita que se deslice el parqué y, según el tipo de aislante elegido, añade protección térmica y acústica al revestimiento.

En el caso de que se efectúe la colocación sobre una moqueta de pelo corto, la moqueta sirve como aislante y no es necesario añadir nada más.


El aislante se coloca siempre perpendicular a las lamas de parqué para aumentar su efectividad antideslizante.

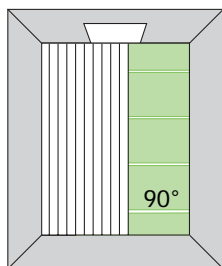

Colocar el aislante sobre el suelo en tiras, borde contra borde, sin superponer, dejando un sobrante de unos 15 cm alrededor de toda la habitación.

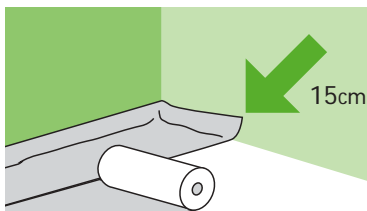

Cuando se utiliza el aislante en planchas, las planchas se colocan a 45° con respecto a las lamas de parqué.

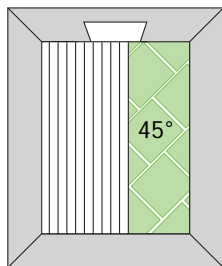

### CONSEJOS



- Desembalar el parqué en la habitación en la que se va a colocar y esperar 48 horas antes de instalarlo.
- La colocación de un parqué flotante debe hacerse siempre sobre un suelo totalmente sano, seco y plano.

## Colocación del parqué

### Instalación de lamas largas


Empezar colocando las lamas a lo largo de la pared, dejando una junta de dilatación de unos 8 mm. Colocar la ranura de la lama hacia la pared.

Es conveniente instalar las lamas paralelas a la pared de mayor longitud de la habitación (para limitar los efectos de la dilatación).

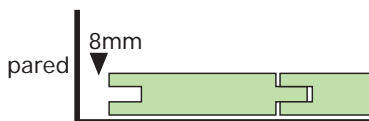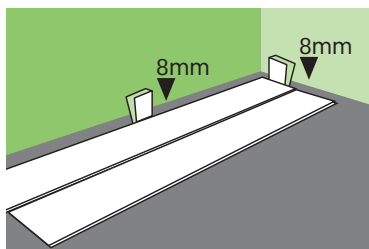


### Instalación de lamas cortas o baldosas

Para las lamas cortas y las baldosas de parqué, preparar una superficie terminada de unos 2 m<sup>2</sup> aproximadamente. Una vez que dicha superficie esté bien seca, se coloca en uno de los ángulos de la habitación y sirve como punto de partida para la colocación del resto de las lamas.

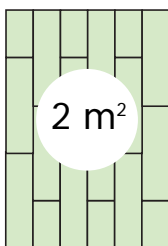

Como en todos los casos, es necesario prever una junta perimetral de unos 8 mm. Para ello se utilizan las cuñas de madera.

Si el ángulo de la pared no es perfecto, jugar con las cuñas hasta obtener un ángulo recto (verificar con la cuerda para trazar).

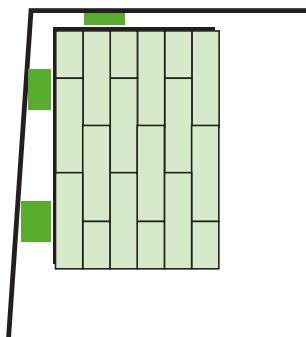

## HERRAMIENTAS




### El encolado de las laminas


- 1 El encolado se efectúa aplicando un cordón de cola en la cara superior de la ranura, a lo largo y a lo ancho de la lama.
- 2 Cuando se trata de un estratificado, la cola se aplica en las dos caras de la ranura.

#### CONSEJO

*Tener siempre a mano un trapo húmedo para retirar el sobrante de cola.*

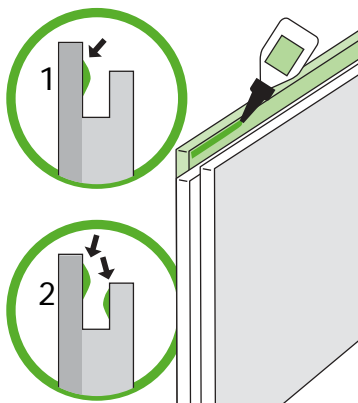


A continuación, ensamblar la lama encolada y golpearla con la maza hasta lograr un encaje perfecto. Aunque se esté utilizando una maza de goma, es conveniente interponer un taco de madera entre la maza y la lama para evitar que esta última se deteriore con los golpes.

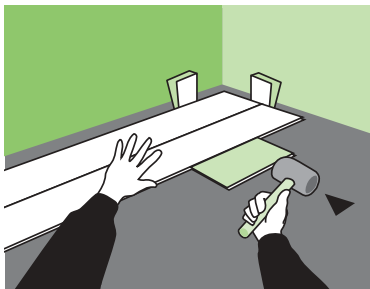



No olvidar colocar durante el montaje las partes fijas de los perfiles de unión, desnivel o terminación (Ver 4. Acabado).

Para las lamas largas, es preciso prever un intervalo de unos 20 cm como mínimo entre las juntas transversales.

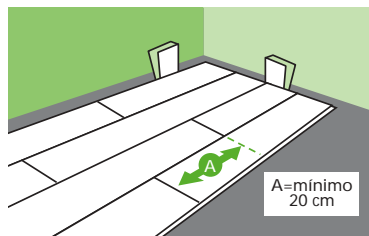

### Colocación de la última lama


Encajar la última lama con ayuda de la uña metálica.

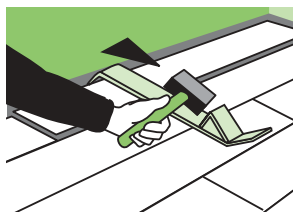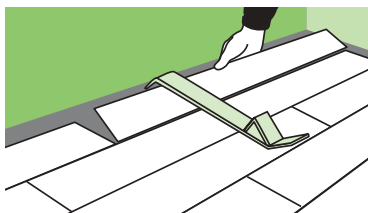


## 4 Acabado

### El rodapié

Retirar las cuñas de madera antes de colocar el rodapié.

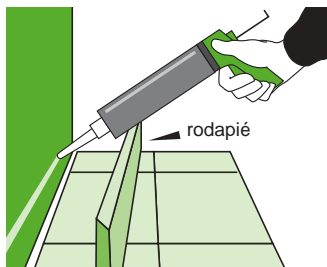


Colocar el rodapié, con silicona o clavos de cabeza perdida, y dejar reposar por espacio de 24 horas. En el caso de que se haya producido un efecto de dilatación importante o de que el rodapié estuviera instalado con anterioridad, tapar el encuentro del parquet con el rodapié utilizando un junquillo (cóncavo o convexo).

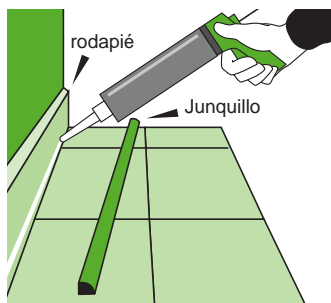

### Los perfiles

Elegir el tipo de perfil que mejor se adapte a cada necesidad:

- 1 Perfil de unión
- 2 Perfil de desnivel
- 3 Perfil de terminación (pared, puerta-ventana, chimenea, ....)

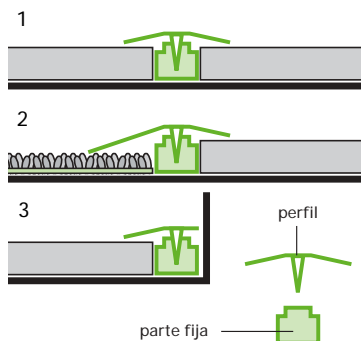


Colocar la parte fija del perfil durante el montaje.

Existen perfiles en color madera y metálicos.

### CONSEJO

*Cuando se instala parquet en dos habitaciones contiguas comunicadas por una puerta, conviene dejar una junta de dilatación a nivel de la puerta.*

### Tuberías

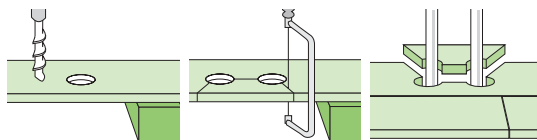

Para rematar correctamente el paso de las tuberías, cortar las lamas según se indica en los esquemas.

Al adquirir el parquet, es necesario calcular una cantidad suplementaria de material para realizar todos los cortes que sean necesarios, tanto para adaptar las lamas o baldosas a las medidas de la habitación como para efectuar los remates finales.

## 5

## Mantenimiento del parqué

### Limpeza

Pasar una bayeta húmeda (y, de vez en cuando, con un poco de jabón).

### Mantenimiento

Después de colocar el parqué y transcurrido el tiempo de secado, se puede aplicar un producto abrillantador. En función del tránsito al que esté sometida la habitación, se aplicará de 2 a 3 veces al año.

Para una limpieza en profundidad, utilizar un producto desincrustante cada 1, 2 o 3 años, según el tránsito. Aplicar a continuación una capa de abrillantador.

### Tratamiento de las manchas

#### Tipos de manchas

Aceite  
Sangre seca, restos de barro  
Betún, grasa, tinta, pintura al óleo, café  
Cera  
Chicle  
Mercromina  
Silicona

#### Productos limpiadores

Amoniaco  
Esencia de trementina  
Esencia de trementina, restos con agua oxigenada  
Hielo, restos con aguarrás  
Hielo, restos con benzol  
Alcohol de quemar  
Cuchilla, restos con alcohol de quemar

## 6

## Calcular el tiempo para la instalación

### Para una habitación de 30 m<sup>2</sup>

Preparación del soporte, instalación y acabado . . . 2 días  
Tiempo de secado . . . . . Durante la noche  
**Total.** . . . . . 3 días, aproximadamente

#### CONSEJO

*Quando se ha terminado la instalación del parqué o la tarima flotante es conveniente no pisar la habitación hasta pasadas 24 o 48 horas.*